

SPICER DE 10 VELOCIDADES


PARA CAMBIOS ASCENDENTES

- ARRANQUE CON EL SELECTOR EN POSICION HACIA ABAJO
- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 1a-2a-3a-4a-5a
- MUEVA EL SELECTOR DE RANGO HACIA ARRIBA

- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 6a-7a-8a-9a-10a

PARA CAMBIOS DESCENDENTES

- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 10a-9a-8a-7a-6a
- MUEVA EL SELECTOR HACIA ABAJO
- EFECTUE LOS CAMBIOS DE 5a-4a-3a-2a-1a

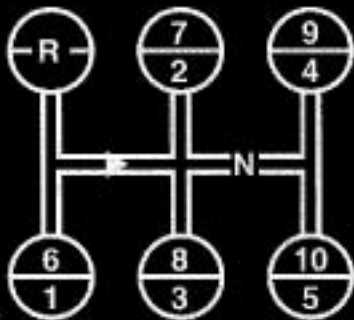

RANGO EN ALTA



RANGO EN BAJA

NO CAMBIE DE RANGO MIENTRAS EL VEHICULO SE MUEVA EN REVERSA